



Arise2 Win10 64bit GFX Driver

安装指导

2025/01/14

修订记录

版本	日期	作者	描述
A0	2025/01/14	格兰菲	初版发布

目录

1. 基本信息	3
2. 如何安装和卸载驱动	3
2.1 安装驱动	3
2.2 卸载驱动	6

1. 基本信息

Parameter	Note
支持显卡	Arise 系列(见备注)
操作系统	Win10 21H2x64 及以上版本
驱动版本	10.17.22.00xx-42.02.xx
发布时间	xxxx/xx/xx
语言	中文/英文
数字签名	已获得


备注: Arise2 系列涵盖 Arise2030 及后续 20 系列图形显卡。

2. 如何安装和卸载驱动

2.1 安装驱动

1) 拷贝已下载的驱动包到测试机


2) 以管理员权限打开 `setup.exe`, 弹出用户账户控制的弹框, 选择“是”, 如下图

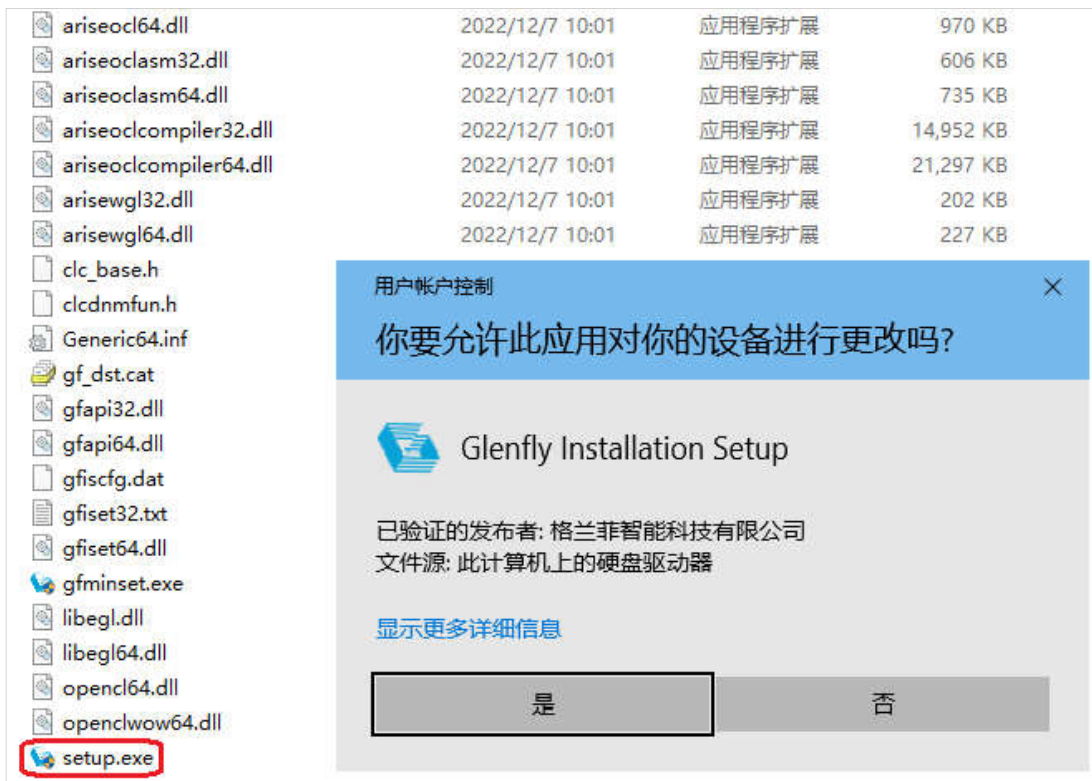


3) 加载后停在 Glenfly 安装管理程序的安装类型界面, 选择默认的“典型(推荐)”, 点击“下一步”, 如下图




4) 安装中, 如下图

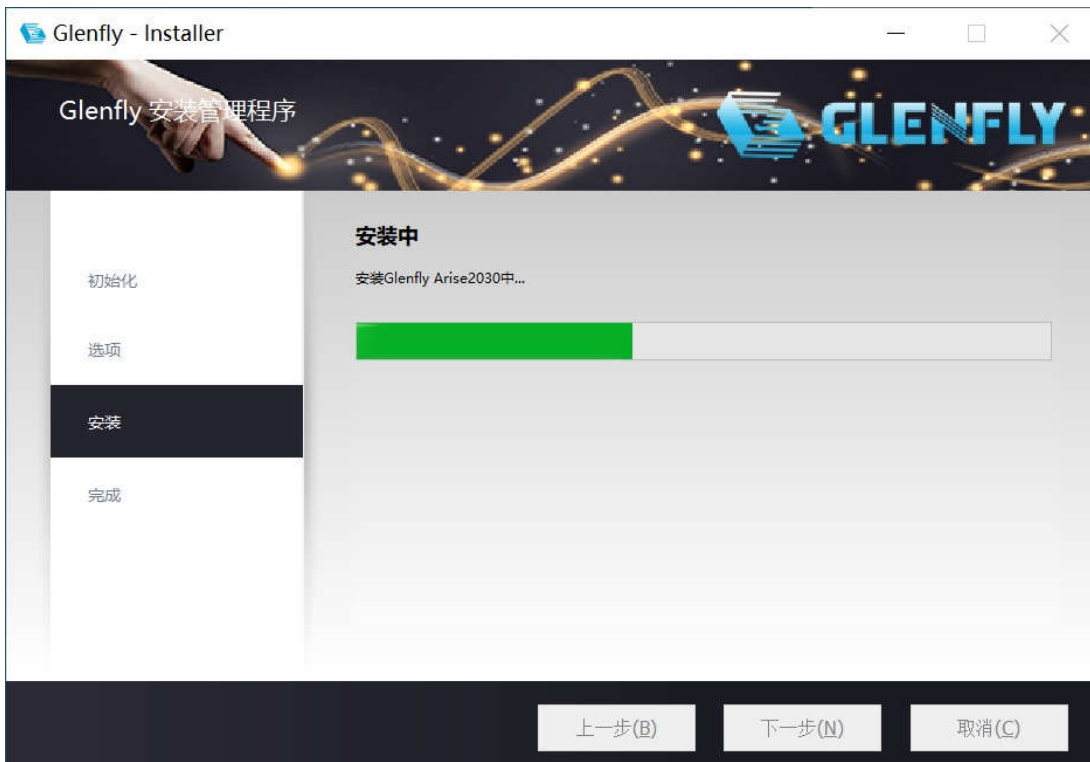

5) 安装完成后停在安装操作完成界面, 选择“立即重启”, 如下图

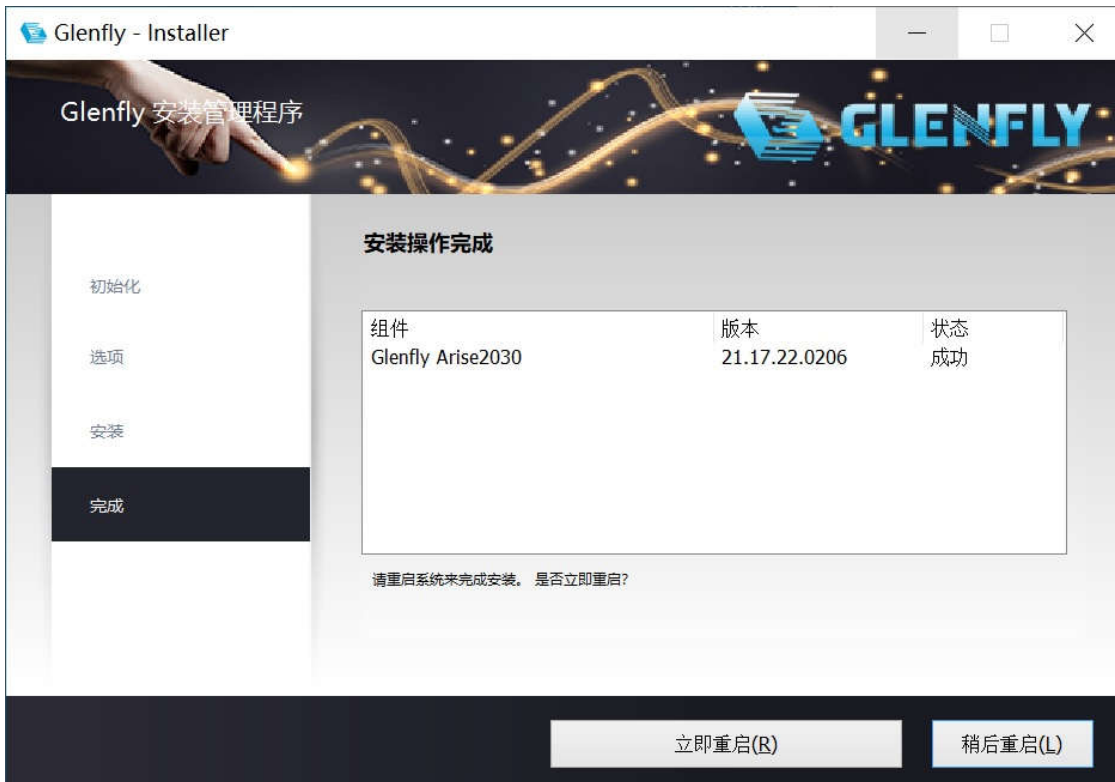


重启后请确认设备管理器中的显卡状态如下图所示:

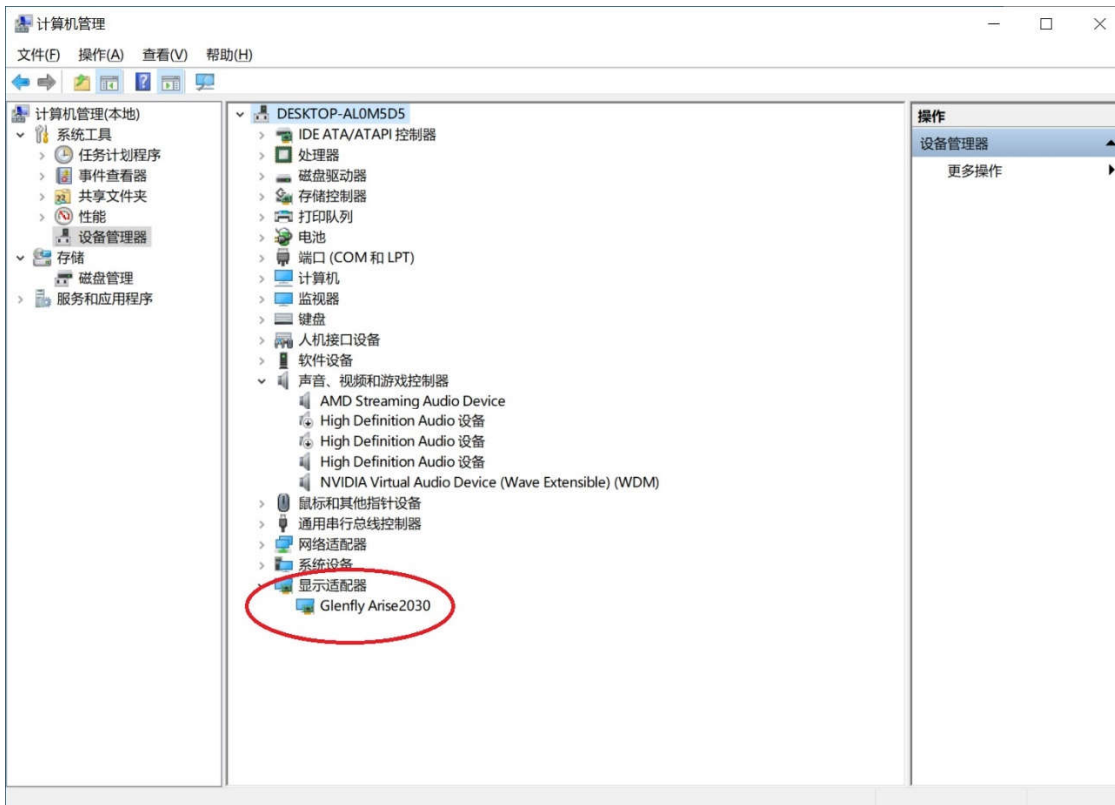


2.2 卸载驱动


- 1) 打开控制面板->程序->程序和功能
- 2) 找到 GF GPU Display Driver，直接双击，弹出用户账户控制的弹框，选择“是”，如下图

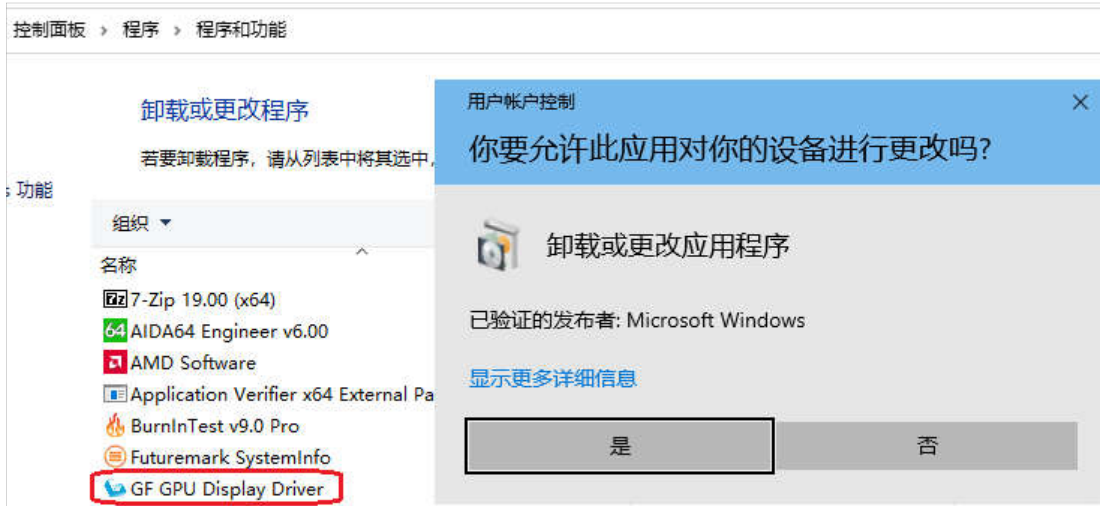

- 3) 加载后停在 Glenfly 安装管理程序的卸载列表界面，选择“下一步”，如下图

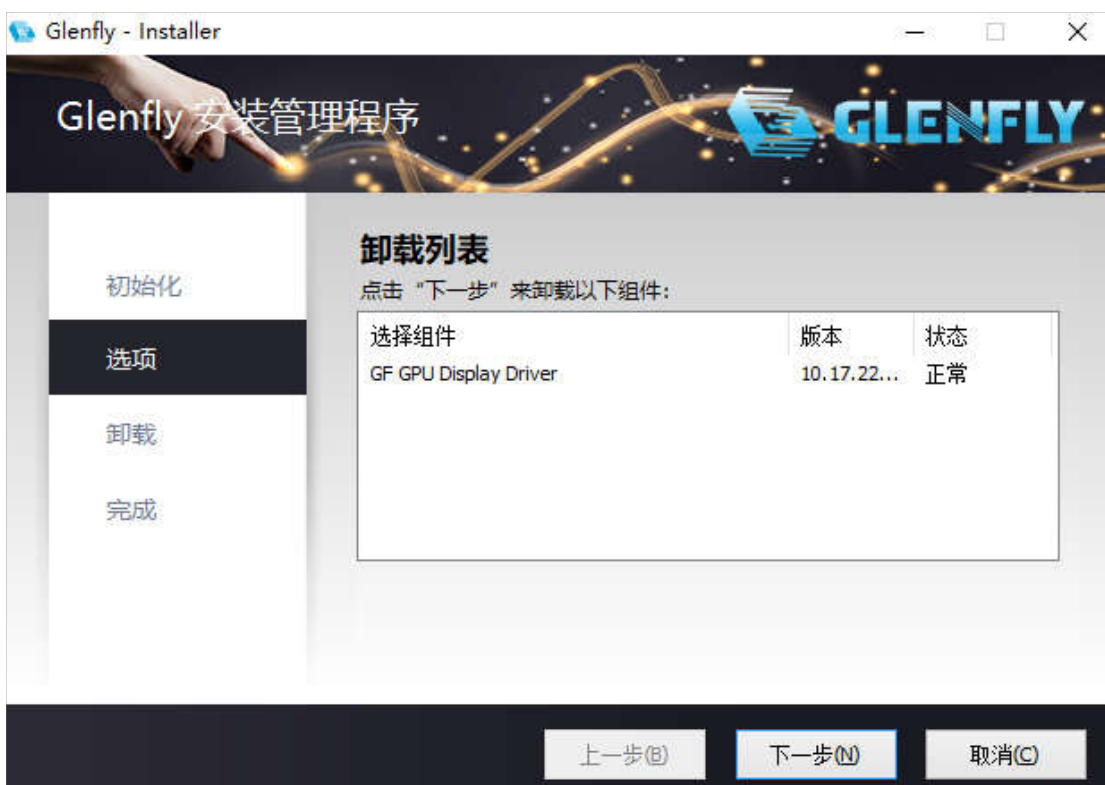

- 4) 卸载中，如下图

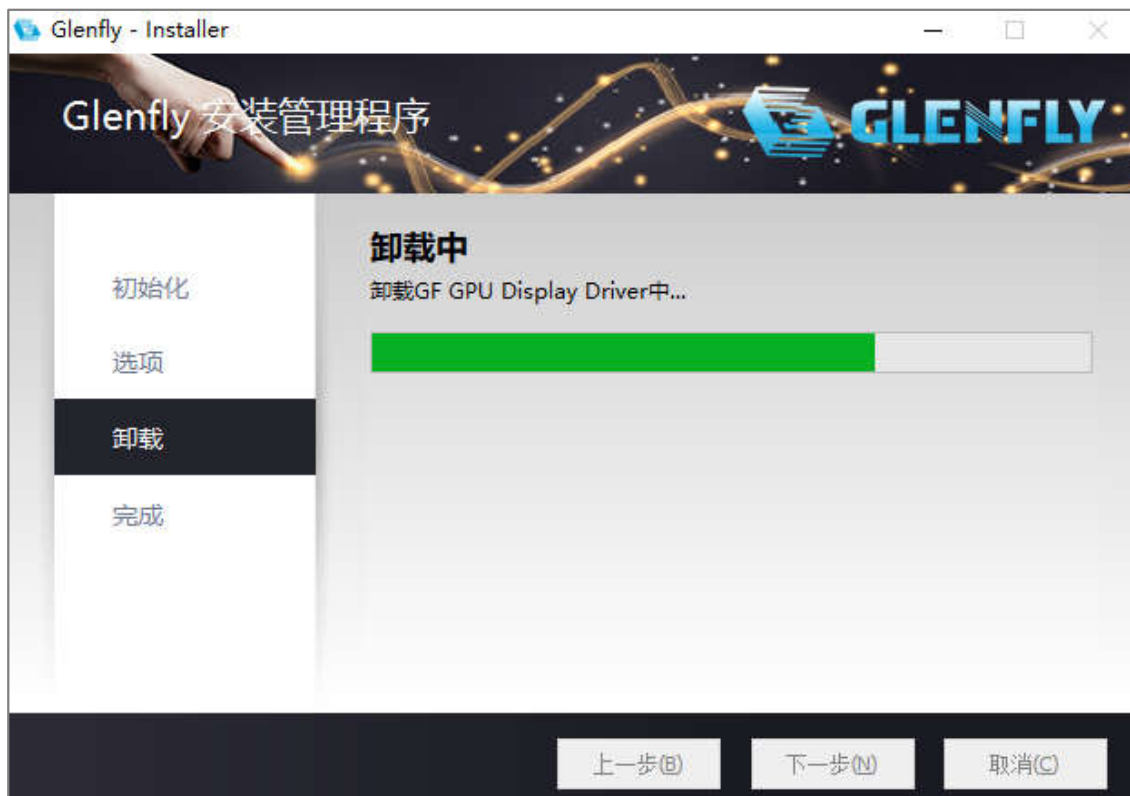

5) 卸载完成后，停在安装操作完成界面，选择“立即重启”，如下图



5) 重启回来打开设备管理器，找到显示适配器，显示的是 Microsoft 基本显示适配器，如下图

